







KEZELÉSI ÚTMUTATÓ EASYSSTART REMOTE+



KEZELŐELEM AZ EBERSPÄCHER
ÁLLÓ HELYZETI FŰTÉSEKHEZ



TARTALOM

FEJEZET	FEJEZET NEVE FEJEZET TARTALMA	OLDALSZÁM
1	BEVEZETŐ	
	<u>Mindenek előtt olvassa el</u>	4
	<u>Biztonsági utasítások</u>	4
	<u>Törvényi előírások</u>	4
	<u>Alkalmazási terület</u>	4
	<u>Általános információk</u>	5
2	ÁTTEKINTÉS	
	<u>EasyStart Remote⁺ hordozható készüléke</u>	6
	<u>A billentyűk funkciói</u>	6
	▪  billentyű LONGPRESS (a billentyű hosszú idejű megnyomása)	6
	▪  billentyű SHORTPRESS (a billentyű rövid idejű megnyomása)	6
	▪  billentyű LONGPRESS (a billentyű hosszú idejű megnyomása)	6
	▪  billentyű SHORTPRESS (a billentyű rövid idejű megnyomása)	6
	▪  billentyűt 1-szer lenyomja/lenyomva tartja	6
	▪  billentyűt 1-szer lenyomja/lenyomva tartja	6
3	KEZELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS	
	<u>Útmutatások a kezeléshez és a beállításhoz</u>	7
	<u>Útmutatások a kezeléshez és a beállításhoz</u>	8
	<u>Gyári beállítás</u>	8
	<u>Főmenü</u>	9
	<u>Indító kijelzés a hordozható készülék aktiválása után</u>	10
	<u>Kijelzések aktív menüpontoknál</u>	10
	<u>Azonnali fűtés LONGPRESS funkcióval (beállítások nélkül)</u>	11
	<u>Fűtés KIKAPCSOLÁSA a LONGPRESS funkcióval</u>	11

TARTALOM

	Fűtés BEKAPCSOLÁS SHORTPRESS funkcióval és beállításokkal	12
	Fűtés KIKAPCSOLÁSA a SHORTPRESS funkcióval	13
	Üzem közben a hőmérséklet előírt értékének és/vagy az üzemelési időtartamnak a módosítása	13
	Szellőzés BEKAPCSOLÁSA a SHORTPRESS funkcióval, szükség esetén a működési időtartam beállítása	15
	Szellőzés KIKAPCSOLÁSA a LONGPRESS funkcióval	16
	Szellőzés KIKAPCSOLÁSA a SHORTPRESS funkcióval	16
	Kiegészítő készülék BEKAPCSOLÁSA - pl. egy 2. fűtőberendezésnél a FŰTÉS funkció aktiválása	17
	Kiegészítő készülék BEKAPCSOLÁSA - pl. egy 2. fűtőberendezésnél a SZELLŐZÉS funkció aktiválása	18
	Kiegészítő készülék KIKAPCSOLÁSA a LONGPRESS funkcióval	20
	Kiegészítő készülék KIKAPCSOLÁSA a SHORTPRESS funkcióval	20
	Az előzetesen kiválasztott időzítés programozására vonatkozó általános információk	21
	Előzetesen kiválasztott időzítések programozása	23
	Programtároló beállításai	23
	Beállítások	27
	Funkciógomb	29
4	KARBANTARTÁS	
	A hordozható készülék elemének töltöttségi szintje	30
	Elem cseréje	30
5	MIT TEGYEK, HA ...?	
	Üzemzavar esetén a következő kijelzések lehetnek	31
6	SZERVIZ	
	Forródrót	33

1 BEVEZETŐ

MINDENK ELŐTT OLVASSA EL

Mielőtt elkezdí a beállítást és kezelést, feltétlenül alaposan olvassa át ezt a kezelési útmutatót.

Benne fontos információkat talál, melyekre szüksége lesz a beállítás és a kezelés során.

A könyvet gondosan őrizze meg, hogy később is utána tudjon olvasni bizonyos dolgoknak.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK



VESZÉLY!

- Feltétlenül vegyen figyelembe a dokumentációban és a fűtőberendezés műszaki leírásában szereplő minden információt és utasítást, különösen a biztonsági utasításokat!
- A hordozható készüléken csak az elemtartó fedelét szabad kinyitni.
- Az elemet és az elemtartó fedelét nem szabad gyerekek kezébe adni – lenyelhető apró alkatrészek.
- A ruhák kimosása előtt a hordozható készüléket vegye ki a ruha zsebéből.
- Óvja a hordozható készüléket a kellemetlen behatásoktól (ütések, szélsőséges hőmérséklet, nedvesség, eső, folyadékok).
- Tankolásnál a hordozható készüléket és a fűtőberendezést kapcsolja ki.
- Az elemet és a hordozható készüléket hulladékként a törvényi előírásoknak megfelelően kezelje.
- Csak az ajánlott elemet és eredeti pótkatrészeket alkalmazzon ([lásd: 30. oldal](#)).



TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK

ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK VISSZAVÉTELE / KEZELÉSE HULLADÉKKÉNT A RONCSAUTÓKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV 4. § 1. BEKEZDÉSE SZERINT

Mikor a járművet egy elismert átvevő-, visszavételi vagy szétszerelő helyen átadja, a Roncsautókról szóló irányelv 4. § 1. bekezdése szerint a rádiós távvezérlőt a jármű tartozékaként helyezze a járműbe.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az EasyStart Remote+ rádiós távvezérlő a járműbe szerelt fűtőberendezések és/vagy kiegészítő készülékek üzemmódjának kiválasztására, üzemelési időtartamának beállítására, a bekapcsolási idejének előzetes kiválasztására valamint be-/kikapcsolására szolgál.




VEGYE FIGYELEMBE!

Ha a készüléket a megadott felhasználási területen kívül szakszerűtlenül alkalmazza, az kizár mindenféle jótállást és garanciát.

1 BEVEZETŐ

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

- Az EasyStart Remote+ rádiós távvezérlő hordozható készüléke egyszerűen kezelhető.
- Mindössze 4 billentyűvel minden funkciót beállíthat és, ha szükséges, módosíthat.
- A hordozható készülék kapcsolási impulzusa szabad térben (közvetlen rálátással) 1000 méterig terjed. Külső zavaró hatások, helyi körülmények és a környező terület sűrű beépítettsége csökkentik a hatótávolságot.
- Működtetéskor ill. adatátvitelhez a hordozható készüléket mindig irányítsa a jármű felé.
- A felhasználás és a környezet hatásaitól függően a képernyőn különböző kijelzések jelenhetnek meg, melyek leírása a „Mit tegyek, ha ...?” c. fejezetben, [a 31. oldaltól](#) látható.
- Ha a hordozható készülékkel hatótávolságon kívül tartózkodik, a fűtőberendezés üzeméről nem kell lemondania. Másik lehetőségként használhatja az előre kiválasztott üzemet.
- Ha a jármű feszültségmentes volt (lekötötte az akkumulátort) és utána visszaállította a feszültségellátást, a billentyű 30 másodpercen át villog és a kijelzőn **Add** vagy **AddE** kijelzés választható. A kiválasztást a  billentyű megnyomásával nyugtázza.
- Ezt követően állítsa be az időpontot és a hét napját.
- A hordozható készülék kezelését [a 7. oldaltól](#) részletesen leírjuk.

MEGJEGYZÉS AZ **AddE** KIJELZÉSHEZ

Az **AddE** funkcióval csak az aktuális hordozható készüléket tanítja be. Minden előzőleg betanított hordozható készüléket töröl.

MEGJEGYZÉS AZ **Add** KIJELZÉSHEZ

Az **Add** funkcióval legfeljebb 4 hordozható készüléket taníthat be egy helyhez kötött készülékre úgy, hogy mindig csak egy hordozható készülék csatlakozhat a helyhez kötött készülékhez.

2 ÁTTEKINTÉS

EASYSTART REMOTE+ HORDOZHATÓ KÉSZÜLÉKE

Az EasyStart Remote+ hordozható készülékkel elvégezheti a fűtőberendezés és/vagy a kiegészítő készülékek üzeméhez szükséges beállításokat.



A BILLENTYŰK FUNKCIÓI

☐ billentyű LONGPRESS (a billentyű hosszú idejű megnyomása)

A billentyűt 2 másodpercnél hosszabb ideig legyen lenyomva.

A fűtőberendezés BE- vagy KIKAPCSOLT kijelző mellett azonnal bekapcsol (kivéve a programozás vagy a beállítások ideje alatt).

☐ billentyű SHORTPRESS (a billentyű rövid idejű megnyomása)

A billentyűt 2 másodpercnél rövidebb ideig tartsa lenyomva

- KIKAPCSOLT kijelző mellett → a hordozható készülék BEKAPCSOL és az indító kijelzést mutatja.
- egy kiválasztott funkciót nyugtázza.
- a beírt értékeket nyugtázza.

☐ billentyű LONGPRESS (a billentyű hosszú idejű megnyomása)

A billentyűt 2 másodpercnél hosszabb ideig tartsa lenyomva

- minden funkciót befejez.
- KIKAPCSOLT kijelző mellett → a hordozható készülék BEKAPCSOL és az indító kijelzést mutatja.

☐ billentyű SHORTPRESS (a billentyű rövid idejű megnyomása)

A billentyűt 2 másodpercnél rövidebb ideig tartsa lenyomva

- a kijelzett, aktivált funkciót befejezi, a további aktivált funkciók megmaradnak.
- A kijelzés minden SHORTPRESS hatására a legközelebbi magasabb szintre lép egészen az indító kijelzésig.
- A hordozható készülék egy almenüben van → a beállítást befejezi, a már beállított értékeket nem menti.
- KIKAPCSOLT kijelző mellett → a hordozható készülék BEKAPCSOL és az indító kijelzést mutatja.

▶ billentyűt 1-szer lenyomja/lenyomva tartja

- A hordozható készülék a főmenüben van és az indító kijelzést mutatja → a menüsorban a következő, jobb oldali ikon közepén és villogva jelenik meg.
- A hordozható készülék egy almenüben van → a kijelzett érték változik (növekszik), vagy a következő kiválasztás jelenik meg.

▶ billentyűt 1-szer lenyomja/lenyomva tartja


- A hordozható készülék a főmenüben van → a menüsorban a következő, bal oldali ikon közepén és villogva jelenik meg.
- A hordozható készülék egy almenüben van → a kijelzett érték változik (csökken), vagy a következő kiválasztás jelenik meg.

3 KEZELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS

ÚTMUTATÁSOK A KEZELÉSHEZ ÉS A BEÁLLÍTÁSHOZ

HORDOZHATÓ KÉSZÜLÉK AKTIVÁLÁSA

Minden kezelés ill. beállítás előtt a hordozható és a rögzített készülék között fel kell építeni az összeköttetést.

Ehhez nyomja a  vagy a  billentyűt, a kijelzőn egy sugárzó antenna jelenik meg.



Kijelzés adatátvitel közben.


Ha az adatátvitel sikeres volt, a kijelzőn az aktív üzemmód jelzése vagy az indító kijelzés jelenik meg, folytassa a kezeléssel vagy a beállítással.

Ha az adatátvitel sikertelen volt, a kijelzőn egy villogó, áthúzott antenna jelenik meg. Ha az adatátvitel sikertelen, lásd a „Mit tegyek, ha...?” c. fejezetet [a 31. oldaltól](#).



Kijelzés sikertelen adatátvitel után.


VILLOGÓ IKON/VILLOGÓ ÉRTÉK

A főmenü menüsorában egy villogó ikont a  billentyű megnyomásával aktiválhat.


Az almenüben a  vagy a  billentyűvel egy villogó érték vagy egy kiválasztás működtethető.

Az aktiválható menüpont ikonja a képernyőn középen és villogva jelenik meg. Ha több aktív menüpont van az ikonok váltakozva jelennek meg.

BEVITT ADATOK JÓVÁHAGYÁSA

Mindig a  billentyű megnyomásával nyugtázza a beállításokat és a változtatásokat, különben elvesznek.



BEÁLLÍTÁSOK MEGSZAKÍTÁSA / BEFEJEZÉSE

A beállítás a  billentyű megnyomásával megszakítható, ill. befejezhető.

KIJELZŐ



A hordozható készülék kezelése közben a kijelző világít.

Ha nem végez beállítást vagy nyugtázást, a kijelző 10 másodpercen belül kialszik, tehát a hordozható készülék nyugalmi állapotba kerül.

Egy újbóli SHORTPRESS funkció a  vagy  billentyűvel.

3 KEZELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS

MŰKÖDÉSI IDŐTARTAM BEÁLLÍTÁSA

Az üzemesési időtartamot egyedileg a  vagy a  billentyűvel állítsa be. Az üzemesési időtartam legalább 10 – legfeljebb 120 percre állítható be, a beírást 1 perces lépésekben végezheti. Levegőfűtő berendezésnél lehetőség van tartós üzemesre is.

FŰTÉS BEKAPCSOLÁSA A LONGPRESS FUNKCIÓVAL

A fűtőberendezést azonnal bekapcsolta. Egy kiegészítő készüléket **nem** kapcsol be ugyanakkor.

FŰTÉS KIKAPCSOLÁSA A LONGPRESS FUNKCIÓVAL

Ha egy fűtőberendezés és egy kiegészítő készülék üzemesel, mindkettőt kikapcsolja.

ÚTMUTATÁSOK A KEZELÉSHEZ ÉS A BEÁLLÍTÁSHOZ

A SZELLŐZÉS ÜZEMELÉSI IDŐTARTAMA

A SZELLŐZÉS üzemesmódra nem minden fűtőberendezés kivételnél van lehetőség (ehhez lásd a fűtőberendezés műszaki leírását).

HŐMÉRSÉKLETÉRZÉKELŐ

Vízmelegítő készülékeknel a jármű belső tere hőmérsékletének lekérdezésére csatlakoztassa a szállított elemek között található hőmérsékletérzékelőt. A levegőfűtő berendezéseknél nincs szükség a szállított elemek között található hőmérsékletérzékelőre, mivel a fűtőkészülékbe beszerelt hőmérsékletérzékelő a belső tér hőmérsékletének meghatározására is használható.

KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÜLÉK

A kiegészítő berendezés lehet pl. egy második fűtőberendezés, vagy egy álló helyzeti klímaberendezés. Lehetőség van továbbá a fűtőberendezést egy befűvővel kombinálni, ami a jármű belsejében oszlatja el a levegőt.

A fűtőberendezést és a kiegészítő készüléket egyszerre vagy egymástól függetlenül is lehet működtetni.

VEGYE FIGYELEMBE!

A beépített fűtőberendezéstől és a felszerelés változataitól függően különböző mennyiségű jel és kijelzés látható a képernyőn.

GYÁRI BEÁLLÍTÁS

PROGRAM/ELŐVÁLASZTÁS (minden fűtőberendezésre)

- A hét napjai: hét. – pén.
- Indulási idő: 07:00 óra
- Nyelv: DE
- Időpont formátuma: 24 óra
- Üzemesési időtartam előválasztásnál: 30 perc

LEVEGŐFŰTŐ BERENDEZÉSEK


- Üzemesési időtartam: tartós üzemes
- Előírt hőmérséklet 21 °C

VÍZFŰTŐ BERENDEZÉSEK

- Üzemesési időtartam: 30 perc
- Automatikus üzemesési időtartam kiszámítás: OFF (ki)

3 KEZELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS

FŐMENÜ

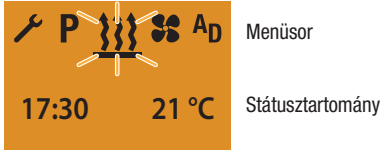

MENÜSOR

A következő menüpontok választhatók.

Ikon	Funkció
	Fűtés BE / KI
	Szellőzés BE / KI
AD	Kiegészítő készülék BE / KI (pl. egy második fűtőberendezés)
	Beállítások
P	Program/előválasztás

VEGYE FIGYELEMBE!

A **AD** ikon a **KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÜLÉK** menüponthoz a műhelymenüben aktiválható, ennek elvégzése érdekében forduljon a beszerelést végző műhelyhez.

A ikont a szellőzés menüpontnál a rendszer csak akkor jelzi ki, ha a fűtőberendezés ezt a funkciót támogatja.

STÁTUSZTARTOMÁNY

A státusztartományban, ha nincs aktív menüpont, a pillanatnyi időpont és csatlakoztatott hőmérsékletérzékelő (opció) használatakor a jármű belsejének hőmérséklete jelenik meg a kijelzőn.

Indító kijelzés:

- Időpont, pl. 17:30
- Hőmérséklet a jármű belsejében, pl. 21 °C.

Ha egy menüpont (fűtés, szellőztetés, kiegészítő készülék, beállítások vagy program/előválasztás) aktív, a státusztartományban különböző információk jelennek meg, ezeket a megfelelő szakaszokban bemutatjuk és leírjuk.

ALMENÜ



Kijelzés:


pl. FŰTÉS BEKAPCSOLÁS / üzemelési időtartam 107 perc.

Almenüben a kiválasztott menüpont ikonja a kijelző közepén helyezkedik el.

A hozzá tartozó érték a beírási tartományban villog, a vagy billentyűvel beállítható és a billentyű megnyomásával nyugtázható.

3 KEZELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS

INDÍTÓ KIJELZÉS A HORDOZHATÓ KÉSZÜLÉK AKTIVÁLÁSA UTÁN

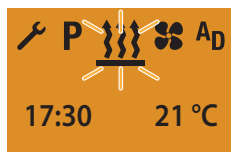


Az indító kijelzésen, ha nincs aktív menüpont, a menüsor közepén egy villogó fűtés ikon van, a pillanatnyi időponttal és a státusztartomány tényleges hőmérsékletével.

További lehetséges műveletek:

- AZONNALI FŰTÉS a LONGPRESS funkcióval.
- FŰTÉS BEKAPCSOLÁS a SHORTPRESS funkcióval, majd az előírt hőmérséklet és üzemeleti időtartam nyugtázása, szükség esetén beállítása, [lásd: 12. oldal](#).
- Egy új menüpont kiválasztása.

KIJELZÉSEK AKTÍV MENÜPONTOKNÁL

FŰTÉS BEKAPCSOLÁSA

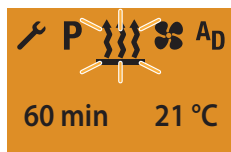

További lehetséges műveletek:

- FŰTÉS KIKAPCSOLÁSA, [lásd: 11. oldal](#) és [15. oldal](#).
- Egy új menüpont kiválasztása.


SZELLŐZÉS BE



További lehetséges műveletek:

- SZELLŐZÉS KIKAPCSOLÁSA, [lásd: 16. oldal](#).
- Egy új menüpont kiválasztása.


KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÜLÉK FŰTÉSÉNEK BEKAPCSOLÁSA

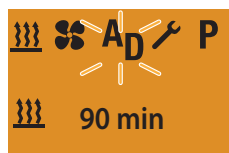

További lehetséges műveletek:

- KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÜLÉK FŰTÉSÉNEK KIKAPCSOLÁSA, [lásd: 20. oldal](#).
- Egy új menüpont kiválasztása.

KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÜLÉK SZELLŐZÉSÉNEK BEKAPCSOLÁSA

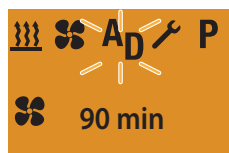


További lehetséges műveletek:

- KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÜLÉK SZELLŐZÉSÉNEK KIKAPCSOLÁSA, [lásd: 20. oldal](#).
- Egy új menüpont kiválasztása.

3 KEZELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS


AZONNALI FŰTÉS LONGPRESS FUNKCIÓVAL (BEÁLLÍTÁSOK NÉLKÜL)

 billentyű LONGPRESS, 2 másodpercnél hosszabb ideig.


Eredményes adatátvitel után - a fűtőberendezés BEKAPCSOLÁSA.



Kijelzés levegőfűtő berendezésnél tartós fűtő üzemben (gyári beállítás).

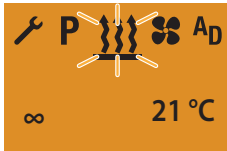

VEGYE FIGYELEMBE!

Levegőfűtő berendezésnél bekapcsolás után 2 másodpercig „On” (be) kijelzés majd a fennmaradó üzemelési időtartam vagy  jelenik meg.


A beállítási értékeket a rendszer az előző fűtő üzemtől veszi át.

A LONGPRESS funkcionál fűtő üzem közben a FŰTÉS HŐMÉRSÉKLET ELŐÍRT ÉRTÉKÉNEK BEÁLLÍTÁSA – (csak levegőfűtő berendezésnél) és az MŰKÖDÉSI IDŐTARTAM BEÁLLÍTÁSA almenü kijelzésére vált.


Fűtő üzem közben átkapcsolhat egy másik menüpontra.

A szellőzés menüpontnál ellenőrizze, szükség esetén állítsa be az üzemelési időtartamot.

FŰTÉS KIKAPCSOLÁSA A LONGPRESS FUNKCIÓVAL

 billentyű LONGPRESS, 2 másodpercnél hosszabb ideig.

Eredményes adatátvitel után - a fűtőberendezés KIKAPCSOLÁSA.

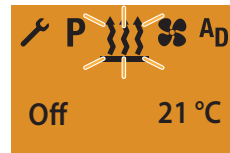




A FŰTÉS OFF kijelzés után 10 másodperccel a kijelző világítása kialszik.


VEGYE FIGYELEMBE!

Ha a FŰTÉST KIKAPCSOLJA a LONGPRESS funkcióval, minden aktív funkciót befejez.

A FŰTÉS OFF kijelzése közben a következő műveleteket végezheti:



A  vagy  billentyűvel kiválaszthat egy menüpon-
tot.


 billentyű SHORTPRESS, megjelenik az indító kijelzés.


A  billentyű SHORTPRESS funkciójával a FŰTÉS almenüt jelzi ki.

3 KEZELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS

FŰTÉS BEKAPCSOLÁS SHORTPRESS FUNKCIÓVAL ÉS BEÁLLÍTÁSOKKAL

A  vagy  billentyű megnyomásával aktiválja a hordozható készüléket. Eredményes adatátvitel után megjelenik az indító kijelzés.

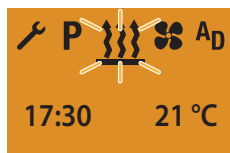



A  billentyű SHORTPRESS funkciójával, 2 másodperc-nél rövidebb idejű megnyomás, a FŰTÉS almenüt jelzi ki.

VEGYE FIGYELEMBE!

A következő beállításokra, ill. nyugtázásokra (hőmérséklet előírt értéke és üzemelési időtartam) kötelezően szükség van.

HŐMÉRSÉKLET ELŐÍRT ÉRTÉKÉNEK BEÁLLÍTÁSA – CSAK LEVEGŐFŰTŐ BERENDEZÉSEKNÉL

Szükség esetén a hőmérséklet előírt értékét a  vagy a  billentyűvel állítsa be.

Hőmérséklet előírt értékének beállítási tartománya:



8 °C – 36 °C 1 °C lépésekben,

46 °F – 97 °F 1 °F lépésekben.



A hőmérséklet előírt értékét a  billentyű megnyomásával nyugtázza.

MŰKÖDÉSI IDŐTARTAM BEÁLLÍTÁSA

Szükség esetén az üzemelés időtartamát a  vagy a  billentyűvel állítsa be.


Üzemelési időtartam beállítási tartománya:

Min. 10 – max. 120 perc 1 perces lépésekben, levegőfűtő berendezéseknél állandó fűtő üzemre is van lehetőség.



Az üzemelési időtartamot a  billentyű megnyomásával nyugtázza.

A fűtőberendezés BEKAPCSOLT.

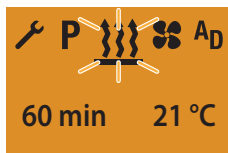

Kijelzés levegőfűtő berendezésnél tartós fűtő üzemben (gyári beállítás).



VEGYE FIGYELEMBE!



Levegőfűtő berendezésnél bekapcsolás után 2 másodpercig „On” (be) kijelzés majd a fennmaradó üzemelési időtartam vagy ∞ jelenik meg.


Fűtő üzem közben átkapcsolhat egy másik menüpontra. A SZELLŐZÉS menüpontnál ellenőrizze, szükség esetén állítsa be az üzemelési időtartamot.

A rendszer a következő indításnál felajánlja a módosított üzemelési időtartamot.

3 KEZELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS

FŰTÉS KIKAPCSOLÁSA A SHORTPRESS FUNKCIÓVAL

A  vagy  billentyű megnyomásával aktiválja a hordozható készüléket. Eredményes adatátvitel után a kijelző a FŰTÉS menüpontot mutatja.

 billentyű SHORTPRESS, 2 másodpercnél rövidebb ideig.

A fűtőberendezést **KIKAPCSOLJA**.




A FŰTÉS OFF kijelzés után 10 másodperccel a kijelző világitása kialszik.

VEGYE FIGYELEMBE!

A fűtőberendezés kikapcsol, egy aktív kiegészítő készülék üzemben marad.



A FŰTÉS OFF kijelzése közben a következő műveleteket végezheti:


A  vagy  billentyűvel kiválaszthat egy menüpontot.

 billentyű SHORTPRESS, megjelenik az indító kijelzés.

A  billentyű SHORTPRESS funkciójával a FŰTÉS almenüt jelzi ki.

ÜZEM KÖZBEN A HŐMÉRSÉKLET ELŐÍRT ÉRTÉKE- NEK ÉS/VAGY AZ ÜZEMELÉSI IDŐTARTAMNAK A MÓDOSÍTÁSA

A  vagy  billentyű megnyomásával aktiválja a hordozható készüléket. Az eredményes adatátvitel után a FŰTÉS / SZELLŐZÉS / KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÜLÉK FŰTÉSE vagy KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÜLÉK SZELLŐZÉSE menüpont van a kijelzőn.



 billentyű SHORTPRESS, 2 másodpercnél rövidebb ideig.

VEGYE FIGYELEMBE!

Beállított értékként a rendszer a fűtőberendezés bekapcsolása előtt beállított, ill. nyugtázott előírt hőmérséklet értéket és a fennmaradó üzemelési időtartamot mutatja. Az üzemelési időtartamot és az előírt hőmérséklet értéket egyszer módosíthatja.

Mindkét beállított értéket nyugtázza.

ELŐÍRT HŐMÉRSÉKLET ÉRTÉK BEÁLLÍTÁSA - CSAK LEVEGŐFŰTŐ BERENDEZÉSEKEN, NEM A SZELLŐZÉS FUNKCIÓNÁL

Szükség esetén a hőmérséklet előírt értékét a  vagy a  billentyűvel állítsa be.

Hőmérséklet előírt értékének beállítási tartománya:

8 °C – 36 °C 1 °C lépésekben,



46 °F – 97 °F 1 °F lépésekben.



A hőmérséklet előírt értékét a  billentyű megnyomásával nyugtázza. A hőmérséklet előírt értékét egyszer módosíthatja.

3 KEZELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS

MŰKÖDÉSI IDŐTARTAM BEÁLLÍTÁSA

Szükség esetén az üzemelés időtartamát a  vagy a  billentyűvel állítsa be.


Üzemelési időtartam beállítási tartománya:

Min. 10 – max. 120 perc 1 perces lépésekben, levegőfűtő berendezéseknél állandó fűtő üzemre is van lehetőség.



Az üzemelési időtartamot a  billentyű megnyomásával nyugtázza.

Az üzemelési időtartamot egyszer módosíthatja.

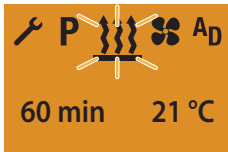



Kijelzés levegőfűtő berendezésnél tartós fűtő üzemben




3 KEZELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS

SZELLŐZÉS BEKAPCSOLÁSA A SHORPRESS FUNKCIÓVAL, SZÜKSÉG ESETÉN A MŰKÖDÉSI IDŐTARTAM BEÁLLÍTÁSA

A  vagy  billentyű megnyomásával aktiválja a hordozható készüléket. Eredményes adatátvitel után megjelenik az indító kijelzés.

A menüsorban a  vagy a  billentyűvel válassza ki a  szellőzés ikont.





A SZELLŐZÉS menüpontot a  billentyű megnyomásával nyugtázza.

VEGYE FIGYELEMBE!

A következő beállítás, ill. nyugtázás kötelező.

MŰKÖDÉSI IDŐTARTAM BEÁLLÍTÁSA

Szükség esetén az üzemelés időtartamát a  vagy a  billentyűvel állítsa be.


Üzemelési időtartam beállítási tartomány:

Min. 10 – max. 120 perc 1 perces lépésekben, levegőfűtő berendezéseknél állandó SZELLŐZŐ üzemre is van lehetőség.



Az üzemelési időtartamot a  billentyű megnyomásával nyugtázza.


Az üzemelési időtartamot tartósan módosíthatja.

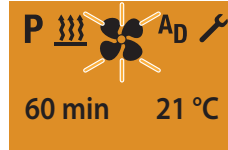

Kijelzés levegőfűtő berendezésnél tartós SZELLŐZŐ üzemben.



VEGYE FIGYELEMBE!

Levegőfűtő berendezésnél bekapcsolás után 2 másodpercig „On” (be) kijelzés majd a fennmaradó üzemelési időtartam vagy  jelenik meg.


Szellőző üzem közben átkapcsolhat egy másik menüpontra. A FŰTÉS menüpontnál ellenőrizze, szükség esetén állítsa be az üzemelési időtartamot.

Ha a rendszer nem jelzi ki a  ikont, a fűtőkészülék nem rendelkezik SZELLŐZÉS funkcióval.


A rendszer a következő indításnál felajánlja a módosított üzemelési időtartamot.

3 KEZELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS

SZELLŐZÉS KIKAPCSOLÁSA A LONGPRESS FUNKCIÓVAL

 billentyű LONGPRESS, 2 másodpercnél hosszabb ideig

A fűtőberendezést KIKAPCSOLJA.

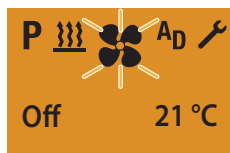


A SZELLŐZÉS OFF kijelzés után 10 másodperccel a kijelző világítása kialszik.


VEGYE FIGYELEMBE!

A SZELLŐZÉS OFF LONGPRESS funkcióval, minden aktív funkciót befejez.



A SZELLŐZÉS OFF kijelzése közben a következő műveleteket végezheti:


A  vagy  billentyűvel kiválaszthat egy menüpontot.

 billentyű SHORTPRESS, megjelenik az indító kijelzés.

A  billentyű SHORTPRESS funkciójával a SZELLŐZÉS almenüt jelzi ki.

SZELLŐZÉS KIKAPCSOLÁSA A SHORTPRESS FUNKCIÓVAL

A  vagy  billentyű megnyomásával aktiválja a hordozható készüléket. Eredményes adatátvitel után a kijelző a SZELLŐZÉS menüpontot mutatja.

 billentyű SHORTPRESS, 2 másodpercnél rövidebb ideig

A fűtőberendezést KIKAPCSOLJA.




A SZELLŐZÉS OFF kijelzés után 10 másodperccel a kijelző világítása kialszik.


VEGYE FIGYELEMBE!

A fűtőberendezés kikapcsol, egy aktív kiegészítő készülék üzemben marad.

A SZELLŐZÉS OFF kijelzése közben a következő műveleteket végezheti:



A  vagy  billentyűvel kiválaszthat egy menüpontot.

 billentyű SHORTPRESS, megjelenik az indító kijelzés.


A  billentyű SHORTPRESS funkciójával a SZELLŐZÉS almenüt jelzi ki.


3 KEZELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS

KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA - PL. EGY 2. FŰTŐBERENDEZÉS NÉL A FŰTÉS FUNKCIÓ AKTIVÁLÁSA


A  vagy  billentyű megnyomásával aktiválja a hordozható készüléket. Eredményes adatátvitel után megjelenik az indító kijelzés.

A menüsorban a  vagy a  billentyűvel válassza ki a **A_D** ikont.

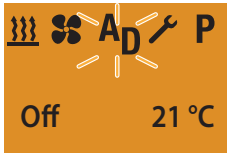

A KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÜLÉK menüpontot a  billentyű megnyomásával nyugtázza.

A  vagy  billentyűvel válassza ki a  ikont.

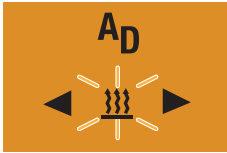

A FŰTÉS funkciót a  billentyű megnyomásával nyugtázza.

VEGYE FIGYELEMBE!


Mindkét következő beállítás, ill. nyugtázás kötelező.

HŐMÉRSÉKLET ELŐÍRT ÉRTÉKÉNEK BEÁLLÍTÁSA – CSAK LEVEGŐFŰTŐ BERENDEZÉSEKNÉL

A hőmérséklet előírt értékét a  vagy a  billentyűvel állítsa be.

Hőmérséklet előírt értékének beállítási tartománya:

8 °C – 36 °C 1 °C lépésekben,
46 °F – 97 °F 1 °F lépésekben.

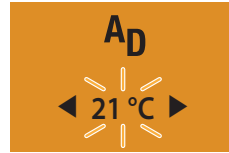

A hőmérséklet előírt értékét a  billentyű megnyomásával nyugtázza.

MŰKÖDÉSI IDŐTARTAM BEÁLLÍTÁSA

Az üzemelés időtartamát a  vagy a  billentyűvel állítsa be.

Üzemelési időtartam beállítási tartománya:


Min. 10 – max. 120 perc 1 perces lépésekben, levegőfűtő berendezéseknél állandó fűtő üzemre is van lehetőség.



Az üzemelési időtartamot a  billentyű megnyomásával nyugtázza.

Az üzemelési időtartamot tartósan módosíthatja.

A fűtőberendezés BEKAPCSOLT.

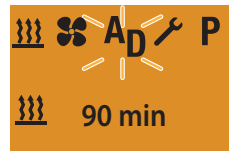

3 KEZELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS

Kijelzés levegőfűtő berendezésnél tartós fűtő üzemben (gyári beállítás).



VEGYE FIGYELEMBE!

Levegőfűtő berendezésnél bekapcsolás után 2 másodpercig „On” (be) kijelzés majd a fennmaradó üzemelési időtartam vagy ∞ jelenik meg.

Fűtő üzem közben átkapcsolhat egy másik menüpontra. A SZELLŐZÉS menüpontnál ellenőrizze, szükség esetén állítsa be az üzemelési időtartamot.

Ha a kijelzőn nem látható a **AD** ikon, a KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÜLÉK menüpont nem aktív.

A kiegészítő készülék, pl. egy 2. fűtőberendezés az 1. fűtőberendezéssel egy időben különböző üzemmóddal, eltérő előírt hőmérséklet értékkel és üzemelési időtartammal működtethető.

A rendszer a következő indításnál felajánlja a módosított üzemelési időtartamot.

KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA - PL. EGY 2. FŰTŐBERENDEZÉSNEEL A SZELLŐZÉS FUNKCIÓ AKTIVÁLÁSA


A vagy billentyű megnyomásával aktiválja a hordozható készüléket. Eredményes adatátvitel után megjelenik az indító kijelzés.

A menüsorban a vagy a billentyűvel válassza ki a **AD** ikont.



A KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÜLÉK menüpontot a billentyű megnyomásával nyugtázza.

A vagy billentyűvel válassza ki a ikont.

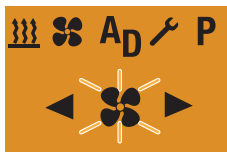

A SZELLŐZÉS funkciót a billentyű megnyomásával nyugtázza.

VEGYE FIGYELEMBE!



Ha a rendszer nem jelzi ki a ikont, a fűtőkészülék nem rendelkezik SZELLŐZÉS funkcióval.

3 KEZELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS

VEGYE FIGYELEMBE!

A következő beállítás, ill. nyugtázás kötelező.

MŰKÖDÉSI IDŐTARTAM BEÁLLÍTÁSA

Szükség esetén az üzemelés időtartamát a  vagy a  billentyűvel állítsa be.

Üzemelési időtartam beállítási tartománya:


Min. 10 – max. 120 perc 1 perces lépésekben, levegő-fűtő berendezéseknél állandó SZELLŐZŐ üzemre is van lehetőség.



Az üzemelési időtartamot a  billentyű megnyomásával nyugtázza.

Az üzemelési időtartamot tartósan módosíthatja.

A fűtőberendezés BEKAPCSOLT.

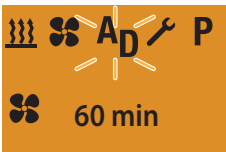

Kijelzés levegőfűtő berendezésnél tartós SZELLŐZŐ üzemben (gyári beállítás).



VEGYE FIGYELEMBE!

Levegőfűtő berendezésnél bekapcsolás után 2 másodpercig „On” (be) kijelzés majd a fennmaradó üzemelési időtartam vagy ∞ jelenik meg.

Szellőző üzem közben átkapcsolhat egy másik menüpontra. A FŰTÉS menüpontnál ellenőrizze, szükség esetén állítsa be az üzemelési időtartamot.


Ha a kijelzőn nem látható a **AD** ikon, a KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÜLÉK menüpont nem aktív.

A kiegészítő készülék, pl. egy 2. fűtőberendezés az 1. fűtőberendezéssel egy időben különböző üzemmóddal, eltérő előírt hőmérséklet értékkel és üzemelési időtartammal működtethető.


A rendszer a következő indításnál felajánlja a módosított üzemelési időtartamot.

3 KEZELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS

KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA A LONGPRESS FUNKCIÓVAL

 billentyű LONGPRESS, 2 másodpercnél hosszabb ideig

Kiegészítő készülék KIKAPCSOLÁSA.

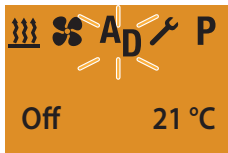


A KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÜLÉK OFF kijelzés után 10 másodperccel a kijelző világítása kialszik.


VEGYE FIGYELEMBE!

A KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÜLÉK OFF LONGPRESS funkcióval, minden aktív funkciót befejez.


A KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÜLÉK OFF kijelzése közben a következő műveleteket végezheti:

A  vagy  billentyűvel kiválaszthat egy menüpontot.


 billentyű SHORTPRESS, megjelenik az indító kijelzés.

A  billentyű SHORTPRESS funkciójával a FŰTÉS almenüt jelzi ki.

KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA A SHORTPRESS FUNKCIÓVAL

 billentyű SHORTPRESS, 2 másodpercnél rövidebb ideig

Kiegészítő készülék KIKAPCSOLÁSA.

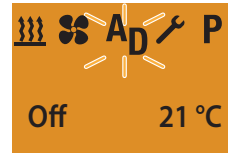



A KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÜLÉK OFF kijelzés után 10 másodperccel a kijelző világítása kialszik.

VEGYE FIGYELEMBE!

A KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÜLÉK OFF kijelzése közben a következő műveleteket végezheti:

A  vagy  billentyűvel kiválaszthat egy menüpontot.

 billentyű SHORTPRESS, megjelenik az indító kijelzés.

A  billentyű SHORTPRESS funkciójával a FŰTÉS almenüt jelzi ki.

3 KEZELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS

AZ ELŐZETESEN KIVÁLASZTOTT IDŐZÍTÉS PROGRAMOZÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Az előzetesen kiválasztott időzítés programozása a **P** menüpontban végezhető.

Az EasyStart Remote+ hordozható készülékével 3 időzítést lehet beprogramozni. Ezt a 3 időzítést a hét egyik vagy különböző napjaira oszthatja el.

A kiválasztáshoz 3 naptartomány áll rendelkezésre, ezeket egy előre kiválasztott időben naponta lehet elindítani.

Naptartományok:

Szo. - vas. 2x FŰTÉS / SZELLŐZÉS

Hét. – pén. 5x FŰTÉS / SZELLŐZÉS

Hét. – vas. 7x FŰTÉS / SZELLŐZÉS

Ha a programozott naptartomány aktív, a rendszer a hét összes napját egymás után feldobja, azután újabb programozásra van szükség.

Példa:

Ha a hét. - pén. naptartományra programozott EasyStart Remote+ hordozható készüléket vasárnap aktiválja, akkor a fűtőberendezés hétfőtől péntekig fűt vagy szellőztet a beállított adatoknak megfelelően (5x FŰTÉS / SZELLŐZÉS).

Ha a hét. - pén. naptartományra programozott EasyStart Remote+ készüléket szerdán aktiválja, akkor a fűtőberendezés csütörtökön és pénteken fűt vagy szellőztet, szombaton és vasárnap a berendezés nem üzemel. A következő héten hétfőtől szerdáig az üzemelés a beállított adatoknak megfelelően folytatódik (5x FŰTÉS / SZELLŐZÉS).

Miután egy naptartományt a berendezés feldolgozott, új programozásra van szükség.

VEGYE FIGYELEMBE!

Az EasyStart Remote+ programozásánál az üzemmódot a következőkben leírtak szerint vegye figyelembe.

INDULÁSI IDŐ ÜZEMMÓD (GYÁRI BEÁLLÍTÁS)

A következő feltételek mellett az előre kiválasztott fűtő üzem nem az aktuális napon indul.

- Az aktuális nap és a hét napja azonos.
- Az aktuális idő az indulási idő mínusz az üzemelési időtartam időszaka beisk.

Példa:

Aktuális nap/kiválasztott nap: Csü.

Aktuális időpont: 18:45 óra

Indulási idő: 19:00 óra

Üzemelési időtartam: 30 perc

Időszak: 18:30-tól 19:00 óráig

Az aktuális idő a megjelölt időszakba esik, a fűtőberendezés nem kapcsol be.

A programot a rendszer a következő héten hajtja végre.

INDÍTÁSI IDŐ ÜZEMMÓD

Indítási idő üzemmódban a fűtőberendezés az előre kiválasztott napon, a beállított idő elérésekor kapcsol be.

3 KEZELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS

AUTOMATIKUS ÜZEMELÉSI IDŐTARTAM KISZÁMÍTÁS

(csak vízmelegítő berendezéseknél)

Vízmelegítő berendezések és csatlakoztatott hőmérsékletérzékelő esetén a rendszer a fűtés kezdetét a helyiség mért hőmérsékletétől, ill. a kiválasztott fűtési fokozattól (ECO vagy HIGH) függően automatikusan számítja ki.

A berendezés az indulás beprogramozott időpontja előtt 10 és 60 perc közötti időtartamig működhet, miközben 5 perccel utána mindig leáll. Így az üzemelési időtartam minimum 15, maximum 65 perc lehet.

A PROGRAM / ELŐVÁLASZTÁS menüben megadott üzemelési időtartam ebben az esetben nem érvényes.



A berendezés minden egyéb helyzetben az előre beállított működési időtartamnak megfelelően indul el.

VEGYE FIGYELEMBE!

- Az ECO ill. HIGH fűtési fokozatok csak egy beprogramozott időzítéssel együtt érvényesek.
- A gyárilag beállított időpontok mindig az indulási időpontokat jelentik, kikapcsolt üzemelési időtartam kiszámítás esetén is.
- 3 előre kiválasztott időzítésnél nem lehet többet beprogramozni.
- Automatikus üzemelési idő kiszámításánál a 65 perces maximális működési időtartam gyári beállítás. Ezt a beszerelést végző műhely szükség esetén min. 15 percre tudja csökkenteni.
- Ha a vízmelegítő készüléknél az automatikus üzemelési időtartam kiszámítás aktív, az üzemelési idő az időszak meghatározásához 60 perc.


3 KEZELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS

ELŐZETESEN KIVÁLASZTOTT IDŐZÍTÉSEK PROGRAMOZÁSA


A  vagy  billentyű megnyomásával aktiválja a hordozható készüléket. Eredményes adatátvitel után megjelenik az indító kijelzés.

A menüsorban a  vagy a  billentyűvel válassza ki a **P** ikont.

Kijelzés, ha nem aktivált időzítést.

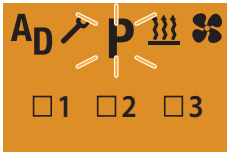

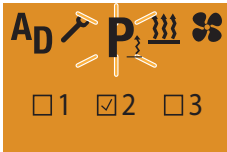

Kijelzés, ha egy időzítést aktivált, pl. P2.



A PROGRAM menüpontot a  billentyű megnyomásával nyugtázza.



VEGYE FIGYELEMBE!

Ha a **P** ikonnál egy  jel van, egy, ill. több programtároló már aktív.


Az aktív programtárolót a kijelzőn egy  ikon jelzi.

PROGRAMTÁROLÓ BEÁLLÍTÁSAI


PROGRAMTÁROLÓ KIVÁLASZTÁSA

A rendszer a P1 programtárolót jelzi ki, szükség esetén a  vagy a  billentyűvel kiválaszthatja a P2, P3 tárolót vagy ismét a P1-et.

P1 programtároló kijelzése, gyári beállítás.

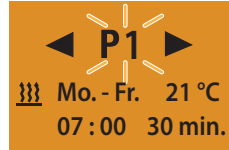



P2 programtároló kijelzése programozott előválasztással.

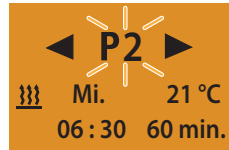


A kiválasztott programtárolót a  billentyű megnyomásával nyugtázza.


PROGRAMTÁROLÓ AKTIVÁLÁSA/KIKAPCSOLÁSA

A  vagy a  billentyűvel válassza ki az „On” (be), ill. az „Off” (ki) ikont.

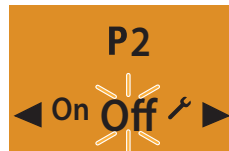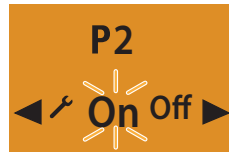

Az „On”, ill. „Off” beállítást a  billentyű megnyomásával nyugtázza, ezzel a programot, pl. a P2-t, aktiválta vagy kikapcsolta.

3 KEZELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS

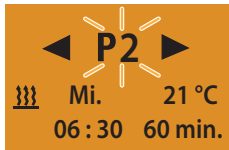

VEGYE FIGYELEMBE!


A programfeldolgozás végrehajtása után a billentyű megnyomásával térjen vissza a PROGRAM / ELŐVÁLASZTÁS menüpontra vagy várjon amíg a kijelző kialszik.

A billentyűt ne nyomja meg, mert akkor az „On” beállítás „Off”-ra vált és viszont.

PROGRAMTÁROLÓ FELDOLGOZÁSA

A billentyű megnyomásával a kiválasztott programtárolót, pl. a P2-t, nyugtázza.

A vagy billentyűvel válassza ki a ikont.

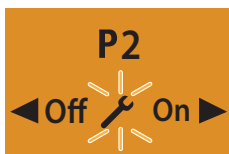

A beállítást a billentyű megnyomásával nyugtázza.

NAPCSOPORT/NAP KIVÁLASZTÁSA

A napcsoportot Mo – Fr (hét-pén), Sa – So (szo-vas), Mo – So (hét-szo) vagy a hét egy napját Mo (hét), Di (ked), Mi (sze), Do (csú), Fr (pén), Sa (szo), So (vas) a vagy a billentyűvel válassza ki.



A beállítást a billentyű megnyomásával nyugtázza.

INDULÁSI-/INDÍTÁSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA

Az órákat a vagy a billentyűvel állítsa be.



A beállítást a billentyű megnyomásával nyugtázza.

A perceket a vagy a billentyűvel állítsa be.





A beállítást a billentyű megnyomásával nyugtázza.

3 KEZELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS

ÜZEMMÓD KIVÁLASZTÁSA

A  vagy a  billentyűvel válassza ki a  vagy a  ikont.

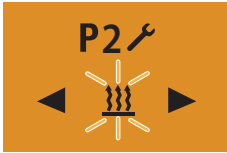

A FŰTÉS vagy a SZELLŐZÉS funkciót a  billentyű megnyomásával nyugtázza.

HŐMÉRSÉKLET ELŐIRT ÉRTÉKÉNEK BEÁLLÍTÁSA – CSAK LEVEGŐFŰTŐ BERENDEZÉSEKNÉL

A hőmérséklet előirt értékét a  vagy a  billentyűvel állítsa be.

Hőmérséklet előirt értékének beállítási tartománya:

8 °C – 36 °C 1 °C lépésekben,
46 °F – 97 °F 1 °F lépésekben.




A hőmérséklet előirt értékét a  billentyű megnyomásával nyugtázza.

FŰTÉSI FOKOZAT KIVÁLASZTÁSA

Csak automatikus üzemelési időtartam kiszámítással rendelkező vízmelegítő berendezéseknél

ECO fűtési fokozat = normál felmelegítés, kb. 10 °C.
HIGH fűtési fokozat = komfort-felmelegítés, kb. 14 °C.

Az **ECO** vagy a **HIGH** fűtési fokozatot a  vagy a  billentyűvel válassza ki.




A fűtési fokozatot a  billentyű megnyomásával nyugtázza.

MŰKÖDÉSI IDŐTARTAM BEÁLLÍTÁSA

A  vagy a  billentyűvel állítsa be az üzemelési időtartamot.

Üzemelési időtartam beállítási tartománya:

Min. 10 – max. 120 perc 1 perces lépésekben.

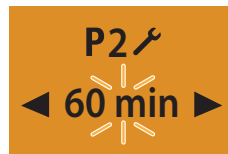

Az üzemelési időtartamot a  billentyű megnyomásával nyugtázza.


VEGYE FIGYELEMBE!

Az automatikus üzemelési időtartam kiszámítással rendelkező vízmelegítő berendezéseknél az időtartam max. 65 percre korlátozott. A működési időtartam beállítására nincs lehetőség.


A levegőfűtő berendezéseknél és előzetesen kiválasztott üzemelésnél az időtartam 120 percre korlátozott. Tartós fűtő üzemre nincs lehetőség.

3 KEZELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS


PROGRAMTÁROLÓ AKTIVÁLÁSA

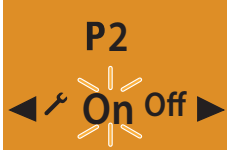


Az „On” beállítást a  billentyű megnyomásával nyugtázza.

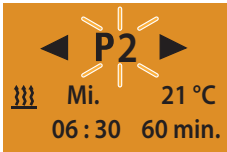


VEGYE FIGYELEMBE!

A programfeldolgozás végrehajtása után a  billentyű megnyomásával térjen vissza a PROGRAM / ELŐVÁLASZTÁS menüpontra vagy várjon amíg a kijelző kialszik.

A  billentyűt ne nyomja meg, mert akkor az „On” beállítás „Off”-ra vált és viszont.


PROGRAMTÁROLÓ KIKAPCSOLÁSA


A  vagy a  billentyűvel válassza ki az „Off” beállítást.

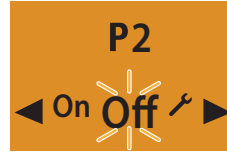

Az „Off” beállítást a  billentyű megnyomásával nyugtázza.


VEGYE FIGYELEMBE!


Az előzőleg végrehajtott beállításokat a rendszer menti. A programfeldolgozás végrehajtása után a  billentyű megnyomásával térjen vissza a PROGRAM / ELŐVÁLASZTÁS menüpontra vagy várjon amíg a kijelző kialszik.

A  billentyűt ne nyomja meg, mert akkor az „On” beállítás „Off”-ra vált és viszont.

PROGRAMTÁROLÓ ISMÉTELT FELDOLGOZÁSA

A  vagy  billentyűvel válassza ki a  ikont.

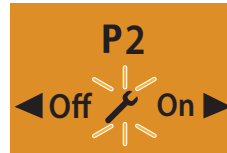



A beállítást a  billentyű megnyomásával nyugtázza és a [25.](#), [26.](#) és a [24. oldalon](#) leírt módon folytassa.


3 KEZELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS

BEÁLLÍTÁSOK


IDŐPONT BEÁLLÍTÁSA

A  vagy  billentyű megnyomásával aktiválja a hordozható készüléket. Eredményes adatátvitel után megjelenik az indító kijelzés.

A menüsorban a  vagy a  billentyűvel válassza ki a  ikont.

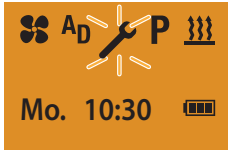


A BEÁLLÍTÁSOK menüpontot a  billentyű megnyomásával nyugtázza.

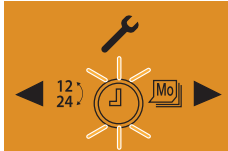


Az IDŐPONT BEÁLLÍTÁS menüpontot a  billentyű megnyomásával nyugtázza.


Az órákat a  vagy a  billentyűvel állítsa be.




A beállítást a  billentyű megnyomásával nyugtázza.


A perceket a  vagy a  billentyűvel állítsa be.

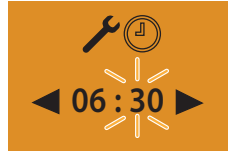

A beállítást a  billentyű megnyomásával nyugtázza.



VEGYE FIGYELEMBE!

A  billentyűt **ne** nyomja meg, mert különben a kijelző ismét az IDŐPONT BEÁLLÍTÁSA menüpontot jelzi ki.


A beállítás végrehajtása után a  billentyű megnyomásával térjen vissza a BEÁLLÍTÁSOK menüpontra vagy várjon amíg a kijelző kialszik.

3 KEZELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS


A HÉT NAPJÁNAK BEÁLLÍTÁSA

A  vagy  billentyű megnyomásával aktiválja a hordozható készüléket. Eredményes adatátvitel után megjelenik az indító kijelzés.

A menüsorban a  vagy a  billentyűvel válassza ki a  ikont.

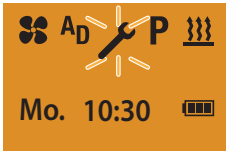


A BEÁLLÍTÁSOK menüpontot a  billentyű megnyomásával nyugtázza.

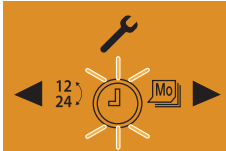

A kijelzőn megjelenik a  IDŐPONT BEÁLLÍTÁSA ikon.


A  vagy  billentyűvel válassza ki a  HÉT NAPJA ikont.




A beállítást a  billentyű megnyomásával nyugtázza.


A hét napját a  vagy a  billentyűvel válassza ki.



A hét napját a  billentyű megnyomásával nyugtázza.



VEGYE FIGYELEMBE!

A  billentyűt **ne** nyomja meg, mert különben a kijelző ismét a HÉT NAPJA menüpontot jelzi ki.


A beállítás végrehajtása után a  billentyű megnyomásával térjen vissza a BEÁLLÍTÁSOK menüpontra vagy várjon amíg a kijelző kialszik.

3 KEZELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS


IDŐPONT FORMÁTUM BEÁLLÍTÁSA

A  vagy  billentyű megnyomásával aktiválja a hordozható készüléket. Eredményes adatátvitel után megjelenik az indító kijelzés.

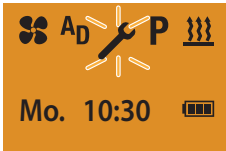


A menüsorban a  vagy a  billentyűvel válassza ki a  ikont.

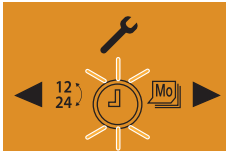


A BEÁLLÍTÁSOK menüpontot a  billentyű megnyomásával nyugtázza.




A rendszer kijelzi a  IDŐPONT BEÁLLÍTÁSA ikont.

A  vagy  billentyűvel válassza ki a  IDŐPONT FORMÁTUMA ikont.




A beállítást a  billentyű megnyomásával nyugtázza.


Az időpont formátumát a  vagy a  billentyűvel válassza ki.

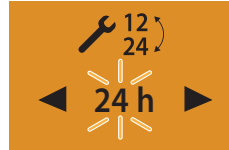

Az időpont formátumát a  billentyű megnyomásával nyugtázza.

VEGYE FIGYELEMBE!

A  billentyűt **ne** nyomja meg, mert különben a kijelző ismét az IDŐPONT FORMÁTUM BEÁLLÍTÁSA menüpontot jelzi ki.

A beállítás végrehajtása után a  billentyű megnyomásával térjen vissza a BEÁLLÍTÁSOK menüpontra vagy várjon amíg a kijelző kialszik.

FUNKCIÓGOMB


A járműbe szerelt gombbal a következő műveleteket hajthatja végre:

- Fűtő üzem indítása, a működési időtartamot az előző fűtő üzemtől veszi át (LED BE).
- Minden aktív készülék kikapcsolása (LED KI).
- Hordozható készülék betanítása, lásd a beszerelési útmutatót.

4 KARBANTARTÁS

A HORDOZHATÓ KÉSZÜLÉK ELEMÉNEK TÖLTÖTTSÉGI SZINTJE

Az elem feltöltöttségi állapotát az indító kijelzésen a BEÁLLÍTÁSOK menüpont mutatja.

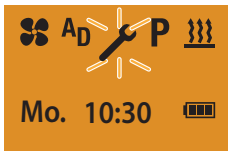


Ha az „Elem gyenge” kijelzést látja, szerezzen be egy, az Eberspächer cég által ajánlott, Varta, Sony vagy Renata gyártmányú, kereskedelemben kapható, **CR2430** típusú gombelemet és helyezze be a hordozható készülékbe.

	Az elem rendben van
	Az elem elegendő
	Az elem gyenge Hamarosan le kell cserélni.
	Az elem kimerült. Azonnal cserélje le!

ELEM CSERÉJE



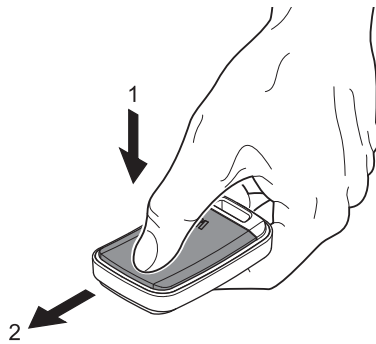




- Nyissa ki az elemrekeszt.
A hüvelykujjával az ábrán bemutatott helyen nyomja lefele az elemrekesz fedelét majd tolja előre.



- Vegye ki az üres elemet.
- Helyezze be az új elemet.
Az elemet akkor helyezte be megfelelően, ha a pozitív pólus jele és az elem típusának megnevezése olvasható.
- Helyezze fel az elemrekesz fedelét és tolja hátrafelé, amíg be nem kattann.
- Aktiválja a hordozható készüléket ([lásd: 7. oldal](#)).

5 MIT TEGYEK, HA ...?

ÜZEMZAVAR ESETÉN A KÖVETKEZŐ KIJELEZÉSEK LEHETNEK

KIJELZÉS	LEÍRÁS	SEGÍTSÉG / VEVŐ
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Automatikus felismerés aktív. ▪ A EasyStart Remote+ készüléket leválasztotta a feszültségellátásról és visszacsatlakoztatta. 	Várja meg, míg az automatikus felismerés lezárul, ezután állítsa be az időpontot és a hét napját lásd: 27. oldal és 28. oldal .
		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Az elem kimerült. 	Azonnal cserélje le az elemet!
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nincs kommunikáció 	Ellenőrizze a fűtőberendezés biztosítékát, szükség esetén cserélje le. Keresse fel a javítóműhelyt.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Az 1. fűtőberendezés üzemzavara. 	Keresse fel a javítóműhelyt.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ A 2. fűtőberendezés üzemzavara. 	Keresse fel a javítóműhelyt.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ A hőmérsékletérzékelő hibás. 	Keresse fel a javítóműhelyt.

5 MIT TEGYEK, HA ... ?

KIJELZÉS	LEÍRÁS	SEGÍTSÉG / VEVŐ
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Túl nagy a távolság a hordozható készülék és a jármű között, ill. a hatótávolság határán van. ▪ A hordozható készülék és a jármű között épületek vannak. ▪ A hordozható készüléket nem tanította be. ▪ Egyszerre több EasyStart Remote+ rádiós távvezérlő működik. 	<p>Változtassa a helyzetét a járműhöz képest, pl. a hordozható készüléket tartsa magasabban vagy fordítsa oldalra. Menjen közelebb a járműhöz.</p> <p>Menjen közelebb. Lásson rá közvetlenül a járműre, ha lehet.</p> <p>Tanítsa be a hordozható készüléket a beszerelési útmutató szerint.</p> <p>A hordozható készüléket egy kis szünet után aktiválja.</p>

LEÍRÁS	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A hordozható készüléket nem lehet aktiválni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Az elem kimerült. ▪ Nincs behelyezve az elem. ▪ Rosszul tette be az elemet. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cserélje le az elemet. ▪ Helyezze be az elemet. ▪ Helyezze be megfelelően az elemet.
A billentyű LED kijelzője villog	A rögzített készülék tanuló üzemmódban van.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 30 másodperc után a kijelző magától kialszik. ▪ Tanítsa be a hordozható készüléket a beszerelési útmutatóban leírt módon.

VEGYE FIGYELEMBE!

Ha a hibát vagy az üzemzavart nem tudja elhárítani, lépjen kapcsolatba az egyik hivatalos JE műhellyel, vagy hívja fel a következő szerviz telefonszámot ([lásd: 31. oldal](#)).

6 SZERVIZ

FORRÓDRÓT

Ha műszaki kérdései, vagy problémái vannak az EasyStart Remote+ rádiós távvezérlővel vagy a fűtőberendezéssel kapcsolatban, Németországon belül hívja az alábbi szerviz-telefonszámot.

Forródrót: 0800 1234300

Fax forródrót: 01805 262624

Németországon kívül forduljon az Eberspächer cég helyi képviselőjéhez.

Székhely:

Eberspächer Climate Control Systems

GmbH & Co. KG

Eberspächerstraße 24

73730 Esslingen

Forródrót: 0800 1234300

Fax forródrót: 01805 262624

info@eberspaecher.com

www.eberspaecher.com



Eberspächer